




1	POLY X30 .....	5
2	POLY X50 .....	6
3	Présentation de la télécommande (option).....	7
4	Présentation de la dalle tactile (TC8).....	8
5	Mode Veille .....	9
6	Appeler.....	11
7	Appeler en saisissant un Nom ou un Numéro .....	12
8	Répondre et terminer un appel .....	13
9	Planification de la conférence et réservation des ressources.....	15
10	Appel multipoints sur le pont de conférence .....	17
11	Préréglages de la caméra.....	19
12	Contrôle du son.....	20
13	Diffusion de contenu.....	21
14	Utilisation du mode périphérique.....	22
15	Entrées des contacts & favoris.....	23
16	Bonnes pratiques et astuces.....	24

# 1 POLY X30

## ■ Câblage et connectique PolyX30

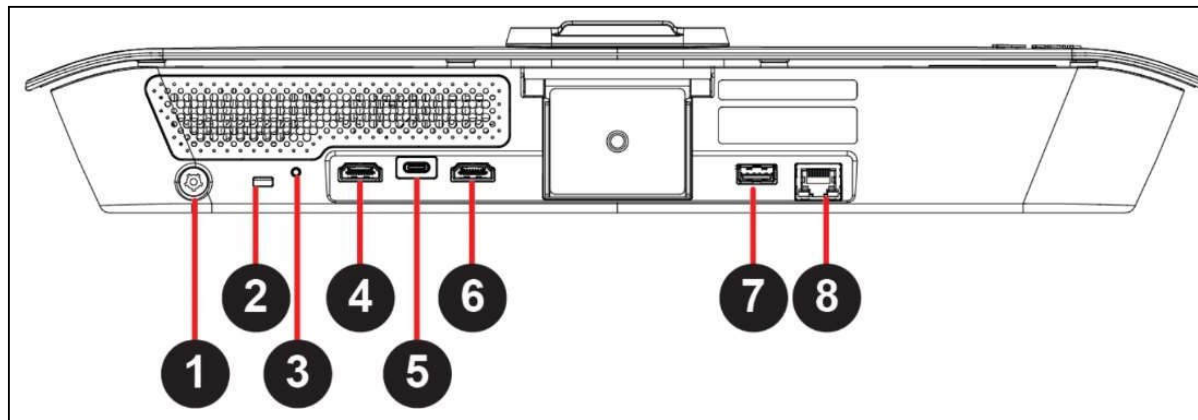


## ■ Description des ports du système Poly Studio X50 :

1	Prise d'alimentation	5	Port USB-C
2	Verrou de sécurité	6	Entrée HDMI pour partager du contenu
3	Trou d'épingle pour de la restauration d'usine	7	Port USB 3.0
4	Sortie HDMI pour le moniteur principal	8	Prise Ethernet (RJ-45) pour la connexion au réseau

## 2 POLY X30

### ■ Câblage et connectique PolyX50

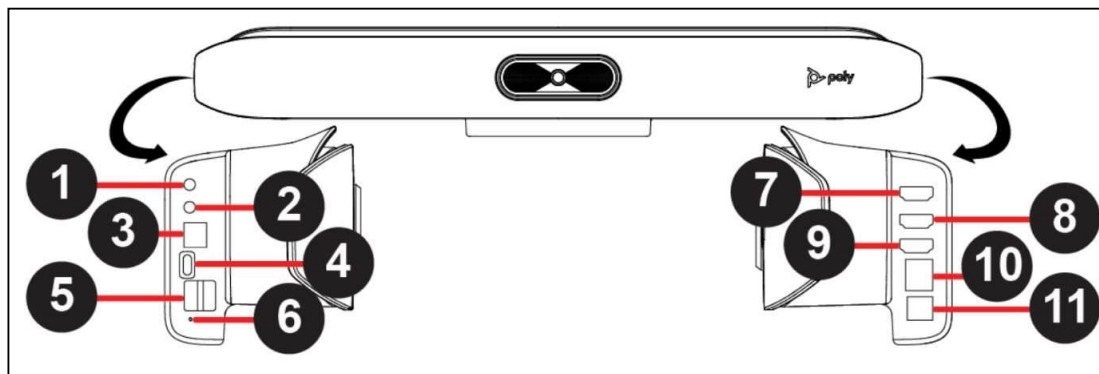

### ■ Description des ports du système Poly Studio X50 :

<b>1</b>	Prise jack 3,5 mm (audio en entrée)	<b>7</b>	Sortie HDMI pour le moniteur secondaire
<b>2</b>	Prise jack 3,5 mm (audio en sortie)	<b>8</b>	Sortie HDMI pour le moniteur principal
<b>3</b>	Connexion du microphone d'extension Polycom RealPresence Debut	<b>9</b>	Entrée HDMI pour partager du contenu
<b>4</b>	Port USB-C	<b>10</b>	Prise Ethernet (RJ-45) pour la connexion au réseau
<b>5</b>	2x Port USB 3.0	<b>11</b>	Prise d'alimentation
<b>6</b>	Trou d'épingle pour de la restauration d'usine		

### 3 Présentation de la télécommande (option)

La télécommande sert à :

- Appeler
- Régler le volume
- Contrôler la caméra
- Naviguer dans les menus
- Sélectionner des options

N°	Fonction	Description
1	Volume + ou -	Ajustement du volume
2	Zoom + ou -	Ajustement du zoom de la caméra
3	Caméra	Ajustement de la caméra haut, bas, gauche et droite
4	Home	Retour au réglage par défaut de la caméra
5	Préposition 1/2	Appui long pour sauvegarder une préposition Appui court pour appeler la préposition
6	Coupure / Activation du micro	Activer ou désactiver le micro. Un appui long sur ce bouton active le mode appairage de la télécommande..
7	Bluetooth	Appuyez longuement pour permettre aux autres appareils Bluetooth de trouver la barre vidéo USB Poly Studio
8	Cadrage de groupe et suivi orateur	Active ou désactive le cadrage de groupe et le mode de suivi des haut-parleurs
9	Répondre	Répondre à un appel entrant ou mettre en attente / reprendre un appel
10	Raccrocher	Raccrocher un appel



## 4 Présentation de la dalle tactile (TC8)

La dalle tactile sert à effectuer :

- Des appels (favoris, contacts, historique)
- Gérer la caméra & microphone & son
- Gérer le partage du contenu
- Naviguer dans les écrans
- Sélectionner des options

Caractéristiques :

- Écran : IPS de 8 pouces
- Résolution : WXGA (1280 x 800)
- Poids : 812 grammes

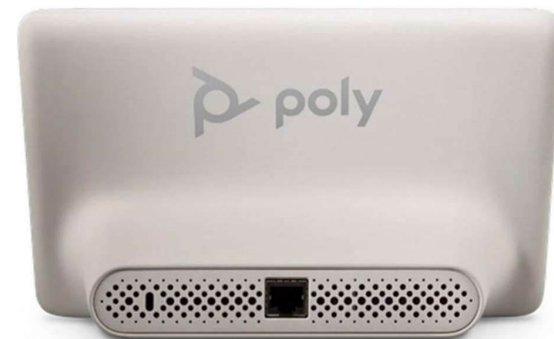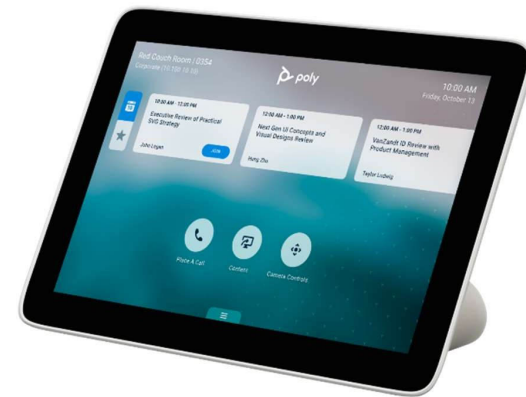

## 5 Mode Veille

Pour sortir le Polycom Studio X30 & X50 de l'état de veille effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous utilisez un écran tactile, touchez l'écran principal
- Si vous utilisez le TC8, touchez l'écran

***Merci de ne pas éteindre le système,  
il doit rester en veille en permanence.***






## 6 Appeler



Dans l'écran d'accueil, vous pouvez utiliser votre système pour effectuer un appel vidéo de l'une des façons suivantes :

- **Clavier numérique**

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  Appeler  
Puis, saisissez un numéro ou un nom dans le champ du numéro à composer.



- **Appels récents**

Choisissez un nom dans la liste des appels récents en effectuant l'une des actions suivantes :

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis   
Sélectionnez un nom dans la liste des appels récents



- **Contacts**

Choisissez un nom dans la liste des contacts en effectuant l'une des actions suivantes :

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis   
Sélectionnez un nom dans la liste des contacts


- **Favoris**

Choisissez un nom dans la liste des favoris en effectuant l'une des actions suivantes :

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis   
Sélectionnez un nom dans la liste des favoris

## 7 Appeler en saisissant un Nom ou un Numéro

- **Pour effectuer un appel en saisissant un nom ou un numéro :**

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez 

Dans le champ du numéro à composer, entrez les informations de numérotation comme suit :

**Numéros** : Sélectionnez avec le clavier numérique

**Lettres** : Sélectionnez **Clavier**  ensuite, sélectionnez chaque lettre  
Puis, sélectionnez **Appeler**

Selon les capacités de votre système et de celui que vous appelez, ces renseignements pourraient ressembler à l'un des exemples suivants :

- Adresse IPv4 : 10.11.12.13
- Poste E.164 pour H.323 ou SIP : 2555
- Nom d'hôte : stereo.sfr.fr
- SIP : utilisateur@domaine.com

## 8 Répondre et terminer un appel

La manière dont le Polycom Studio X30 & X50 gère les appels entrants dépend de sa configuration. Il peut répondre automatiquement aux appels, les rejeter automatiquement, ou vous inviter à y répondre manuellement.

- **Pour répondre manuellement à un appel :**

À l'aide de la dalle tactile, appuyez sur **Répondre**



- **Terminer un appel :**

À l'aide de la dalle tactile, appuyez sur **Raccrocher**



Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher.

## 9 Planification de la conférence et réservation des ressources

Pour mettre en place une conférence multipoint (plus de 2 participants), celle-ci doit être planifiée sur l'outil de planification (RPRM).

- Vous devez créer la conférence en renseignant **la date, l'heure et la liste des salles de Visio.**

Une fois créée, le système enverra automatiquement un mail au planificateur de la conférence qui pourra ensuite le rediffuser à l'ensemble des participants.

**Pensez à réserver la salle de réunion dans laquelle est situé le terminal de visioconférence.**



The image shows the 'Conference > Monitor View' configuration page. It includes a 'Participant' button, a 'Conference Name' field with the value 'admin - Wed, Dec 02, 2020', a 'Bridge Selection' dropdown menu set to 'Auto Bridge', a 'Start Time' field with '12/02/2020' and a 'Now' button, an 'End Time' field, a 'Duration' field with '1:00', and a 'Recurrence' button. There are also expandable sections for 'Role Settings', 'Conference Settings', and 'Advanced Settings'.

## 10 Appel multipoints sur le pont de conférence

- A l'heure de la réunion, le pont de conférence appelle le Codec :

A l'aide de votre dalle tactile, sélectionnez **Répondre**



Si l'accès à la conférence a été sécurisé par le planificateur, l'assistant vocal vous demandera de renseigner le **mot de passe** de la conférence à laquelle vous souhaitez participer.

Ce mot de passe vous aura été transmis au préalable par mail par le planificateur de la conférence.

- Terminer un appel multipoint :

### Pour terminer un appel individuel au cours d'un appel multipoint

À l'aide de la dalle tactile, accédez à l'appel que vous souhaitez terminer et appuyer sur **Raccrocher**



### Pour terminer tous les appels au cours d'un appel multipoint

À l'aide de la dalle tactile, accédez à **Raccrocher tous les appels**

## 11 Préréglages de la caméra

### Positions stockées de la caméra :

Les préréglages vous permettent de diriger automatiquement la caméra vers des points préétablis de la salle ou de sélectionner une source vidéo telle qu'un ordinateur portable.

- **Afficher les préréglages enregistrés**

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et dans l'interface locale, accéder à **Préréglages**.



Les icônes des préréglages 0 à 10 sont affichées à l'écran. La présence d'un cliché au-dessus du numéro signifie qu'un préréglage a été affecté à ce numéro.

- **Enregistrer un préréglage avec votre dalle tactile**

Pour mémoriser une position préréglée, appuyez sur un chiffre de 0 à 10 et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

## 12 Contrôle du son

- **Régler le volume**

Sur la dalle tactile, appuyez sur  pour ouvrir la barre d'options, puis appuyez sur  pour régler le volume

- **Désactiver le micro**

Pour couper le micro, appuyez sur  pour ouvrir la barre d'options, puis appuyez sur 

- **Réactiver le microphone**

Si le micro est coupé, appuyez sur  située dans la barre d'options

Les voyants lumineux du micro sont rouges lorsque l'audio est désactivé. L'icône de désactivation de l'audio du site local s'affiche également sur l'écran.

## 13 Diffusion de contenu

- **Afficher le contenu d'un ordinateur en mode filaire**

Branchez votre ordinateur sur l'entrée HDMI (vidéo).



Puis, sélectionnez



Contenu

- **Afficher le contenu d'un ordinateur en mode sans fil**



**Airplay** – utilisez Airplay avec votre appareil Apple pour partager du contenu sans fil



**Miracast** – utilisez Miracast avec votre appareil Android ou Windows pour partager du contenu sans fil



**Poly Content App** – utilisez l'application Poly content pour partager du contenu sans fil



## 14 Utilisation du mode périphérique

Le mode périphérique vous permet d'utiliser le système comme caméra externe, microphone et haut-parleur pour un ordinateur portable connecté via USB A ou USB C.

- **Utiliser le mode périphérique**

Brancher votre ordinateur sur l'entrée HDMI (vidéo).

Brancher votre ordinateur sur l'entrée USB C (son).


Puis, sélectionnez




- **Arrêter le mode périphérique**

Sélectionnez le bouton **Sortie** pour arrêter le mode périphérique

Polycom Studio X30

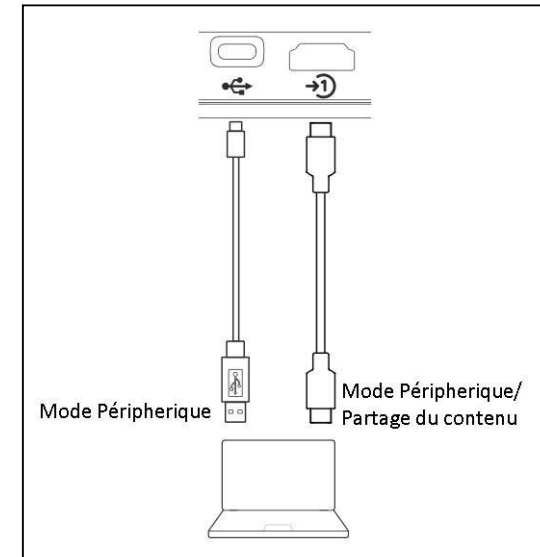

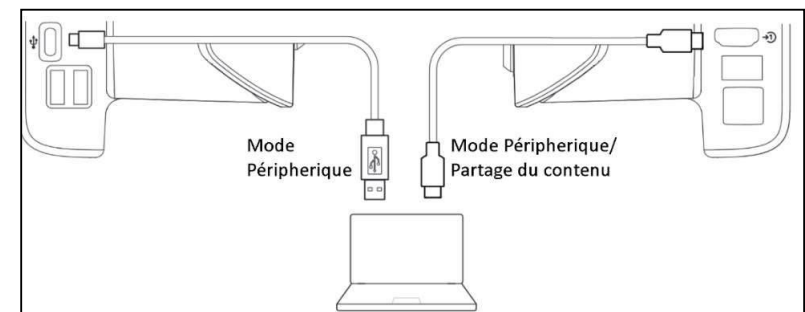

Polycom Studio X50



## 15 Entrées des contacts & favoris

L'annuaire de votre système sert à enregistrer des informations qui vous permettent d'appeler plus facilement et plus rapidement.

- **Parcourir une liste des contacts sur un système**

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis 

Entrez le nom ou numéro à l'aide du clavier à l'écran

Puis, sélectionnez le dans la liste des contacts pour appeler

- **Ajouter le contact aux favoris**

Cette opération ne peut être traitée que par l'administrateur du système

Si vous souhaitez ajouter ou modifier des favoris ou contacts sur votre système,  
Contacter votre administrateur.

## 16 Bonnes pratiques et astuces

- Si vous êtes un participant et que vous ne prenez pas la parole, coupez votre micro.
- En fin de conférence, ne pas éteindre le système de visioconférence, contentez-vous de raccrocher l'appel et de couper le vidéoprojecteur. Le terminal et l'écran se mettront en veille automatiquement.
- Ne pas débrancher les câbles de la visioconférence.
- Ne pas débrancher les micros.
- Ne pas augmenter le volume de la TV ou de l'amplificateur, utilisez uniquement la télécommande du système

